

# INA-W910R

## Handleiding




### SD Video-speler voor de INA-W910R

NL Nederlands  
Februari 2011, versie 1.0

Met de geïntegreerde SD Video-speler kunnen DivX4.xx/DivX5.xx-bestanden worden afgespeeld.

Het is aanbevolen dat u SDHC-kaarten van klasse 6 of hoger gebruikt, om hoge prestaties mogelijk te maken. De resolutie moet worden verminderd naar CIF om de weergaveresultaten te optimaliseren. Met een hogere resolutie is framedrop immers mogelijk.

Selecteer de SD Video-speler als bron door **SD-kaart** aan te raken in het menu Bronselectie.

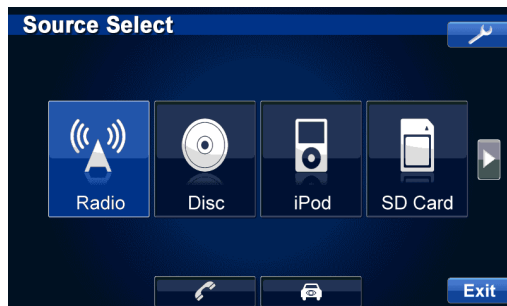

### Weergave voor Hoofdmenu van SD Video pagina 1




- 1 – Druk tijdens de weergave op deze knop om naar het begin van de video te gaan of om terug te keren naar het vorige bestand wanneer een map wordt afgespeeld
- 2 – Snel terug – Houd deze knop ingedrukt tijdens de weergave om snel terug te keren
- 3 – Knop Afspelen/Pauzeren - Druk op deze knop om te pauzeren, druk er opnieuw op om de video af te spelen
- 4 – Snel vooruit – Houd deze knop ingedrukt tijdens de weergave om snel vooruit te gaan
- 5 – Druk tijdens de weergave op deze knop om naar het volgende bestand te gaan wanneer een map wordt afgespeeld
- 6 – Druk op deze knop om naar het scherm met de inhoud van de SD-kaart van SD Video te gaan
- 7 – Hoofdmenu, pagina 1 – druk op deze knop om naar pagina 2 te gaan


## Weergave voor Hoofdmenu van SD Video pagina 2



- 8** – Ondert. (Ondertitels) – Druk op deze knop om de ondertitels in of uit te schakelen
- 9** – BREED – Druk op deze knop om te wisselen tussen breedbeeld en oorspronkelijk formaat, druk er opnieuw op om terug te keren naar normaal scherm
- 10** – M.I.X. – Druk op deze knop om de bestanden in willekeurige volgorde af te spelen
- 11** – Herhaal – Druk op deze knop om de bestanden zonder onderbrekingen herhaaldelijk af te spelen
- 12** – Hoofdmenu, pagina 2 – druk op deze knop om naar pagina 1 te gaan

## Weergave voor inhoud van SD-kaart van SD Video

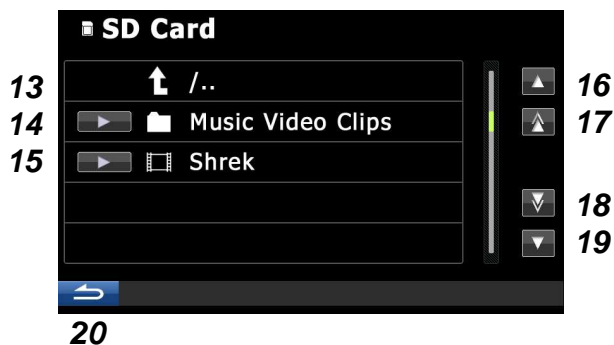

- 13** – Druk op deze knop om naar de vorige map te gaan
- 14** – Druk op deze knop om de map te openen en de submappen/bestanden te zien, druk op het pijltje  om alle bestanden in deze map af te spelen
- 15** – Druk op deze knop om het bestand af te spelen
- 16** – Schuif naar de vorige map/het vorige bestand
- 17** – Schuif naar de eerste map/het eerste bestand
- 18** – Schuif naar de laatste map/het laatste bestand
- 19** – Schuif naar de volgende map/het volgende bestand
- 20** – Keer terug naar pagina 1 van het Hoofdmenu

**Opmerking:**

Na 5 seconden wordt het volledige scherm weergegeven. Om de menu's opnieuw weer te geven, raakt u een willekeurige plaats op het weergavescherm aan.

Om het videoscherm te kunnen bekijken, moet de handrem aangetrokken zijn.